011362 ver.01 1-01 C10-016 SHD-PEHU3シリーズ **BUFFALO**

はじめにお読みください

本紙は、本製品のセットアップ手順を説明しています。

(USB3.0 Micro-B)



● 本製品の紛失・盗難等には十分ご注意ください

本製品の紛失・盗難・横領・詐取等により、第三者に個人情報が漏えい する恐れがあります。個人情報が第三者に漏えいしたために損害が生じ た場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

● パスワードは厳重に管理してください

暗号化機能を有効にした場合、バスワードを忘れると、本製品に保存した データは一切取り出せません。また、バスワードが第三者に知られた場合、 本製品内のデータを取り出される恐れがあります。

パッケージ内容

万が一、不足しているものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。なお、製品形状はイラストと異なる場合があります。



点灯 [青 / 緑] :電源 ON 時 点滅 [青 / 緑] :アクセス時 ■暗号化モード時(暗号化機能が有効)

点灯 [紫 (青 / 緑 同時)]:電源 ON 時・ロック時 点灯 [青/緑]:電源 ON 時・認証済み 点滅 [青/緑]:アクセス時

※青色の場合 → USB3.0 動作時 緑色の場合 → USB2.0/1.1 動作時 □USBケーブル.....

☑はじめにお読みください(本紙)......

▲注意 本製品に物を立てかけないでください。 転倒して故障する恐れがあります。

本製品の上や周りに物を置かないでください。


埶がこもると故障の原因となります。

※別紙で追加情報が添付されている場合は、必ず参照してください。

※本製品を梱包している箱には、保証書と本製品の修理についての条件を定めた約款が印刷され <u>ています</u>。本製品の修理をご依頼頂く場合に必要となりますので、大切に保管してください。

本製品の特長

- ●暗号化ハードディスク、非暗号化ハードディスクどちらでも使用可能 本製品は、暗号化しない通常のハードディスクとしても使用できます。
- ●本製品に保存したデータは、パスワードで保護(暗号化モードのみ)
- 本製品を接続すると、製品をセットアップするための仮想リムーバブルディスク ■ UT SHDPFHU3,と、ハードディスクとしてお使いいただけるドライブ(会) の2つのドライブが認識されます。暗号化モードにした場合、パスワード認証しない とパソコンからハードディスクとして使用するドライブ(>>)が見えません。従って、 他の人に閲覧、削除、編集されることを防止できます。

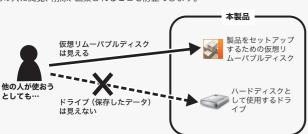

- ●本製品に保存したデータを自動的に暗号化(暗号化モードのみ)
- 本製品は、暗号化機能を搭載したハードディスクです。本製品に保存するデータは、 特別な操作をすることなく自動的に暗号化されて保存されます。



●データを削除することなく、暗号化 / 非暗号化の変更が可能


暗号化モードを変更しても、本製品に保存したデータは維持されます。

▲注意 本製品の暗号化機能は、Windows にのみ対応しています。 Mac OS でお使いの場合は、非暗号化ハードディスクとしてご 使用ください。

パソコンに接続する

パソコンの電源を ON にして Windows や Mac OS を起動し、USB ケーブルでパソコンと本製品を接続します。

※弊社製 IFC-EC2U3/UC を使用する場合は、別売の AC アダプター「AC-DC5」を使用してください。そのまま使用すると、電力不足のため本製品が正常に動作しない 場合があります。

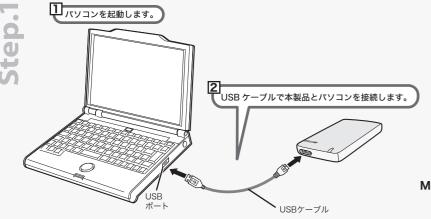

- ●パワー・アクセスランプが点灯しない場合は、USB ケーブルが正しく接続されているかを確認してくだ さい (本製品をパソコンに接続してからランプが点灯 するまで、20 秒程度かかることがあります)。
- ●「セットしたディスクに Mac OS Xで読み込めない ボリュームが含まれています」という内容のメッセージ (日本語と英語、または日本語のみ) が表示された ら、[続ける] または [OK] をクリックしてください。

Mac OSをお使いの場合は、以上で設定が完了しました。



0

1

お使いのパソコンに最適な設定にする(Windowsのみ)

本製品をお使いのパソコンに最適な設定にします。

コンピュータ (マイコンピュータ) にある「UT_SHDPEHU3」 (💓)をダブルクリックし、「DriveNavi.exe」 (💓) をダブ ルクリックします。

※Windows 7 の場合、「次のプログラムにこのコンピュータへの変更 を許可しますか?」と表示されたら、[はい]をクリックしてください。 ※Windows Vista の場合、「プログラムを実行するにはあなたの許可 が必要です」と表示されたら、[続行]をクリックしてください。



[かんたんスタート]をクリッ クします。

[製品のセットアップ]をクリックします。

使用許諾契約画面が表示されたら、[同意する]をクリックします。

[かんたんセットアップ]をクリックします。

以降は、画面の指示に従ってください。

設定が完了したら、コンピュータ(マイコンピュータ)に本製品が追加されてい ることを確認します。



※USB1.1 接続の場合、アイコンが表示されるまで数分 かかることがあります。

※ パスワードを設定した場合は、パスワード認証後にコンピュータ (マイコンピュータ) に本製品が追加されます。

以上で完了です。本製品は、通常のハードディスクと同じようにデータの 読み書きを行えます。

「モバイルランチャーの使いかた (Windows のみ)

モバイルランチャーから、Mozilla FirefoxやMozilla Thunderbirdが起動できます。

本製品をパソコンに接続します。 ※パスワード認証の画面が表示されたら、パスワードを入力してください。

コンピュータ (マイコンピュータ) にある 「SHD-PEHU3」()

をダブルクリックします。

「MobileLaunch.exe」((をダブルクリックします。

モバイルランチャーが起動します。

※Windows 7 の場合、「次のプログラムにこのコンピュータへの変更を許可しま すか?」と表示されたら、[はい]をクリックしてください。 ※Windows Vista の場合、「プログラムを実行するにはあなたの許可が必要です」 と表示されたら、「続行」をクリックしてください。

タスクトレイのアイコン こっをクリックします。

起動したいソフトウェアをクリックします。



Mozilla Firefox

インターネットのホームページを見るた めのWebブラウザーです。よく見るページをブックマークに設定しておくと、簡 単にそのページを見ることができます。

Mozilla Thunderbird

メールソフトウェアです。アカウントの 設定や受信メールなどを本製品に保存す るため、本製品をインターネットの接続 されたパソコンに接続すれば、いつでも メールを確認できます。自宅や仕事先な ど場所を選ばず使用できます。

設定を変更する

メニューの設定を変更することができ

製品を取り外す 本製品をパソコンから取り外すときにク リックします。

このソフトについて ソフトウェアのバージョンを表示します。

ソフトウェアを終了します。

パスワード認証して使用する(Windowsのみ)

本製品内のデータを削除・変更しないでください。 本製品のハードディスク内にある「DATA」フォルダー、「APP」フォルダー、「MobileLaunch.exe」、「MobileLaunch.ini」を削除・変更しないでください。 このフォルダーには、Mozilla Firefox や Mozilla Thunderbird のデータやソフトウェアのインストールファイルが保存されています。削除・変更した場合、データを読み出せなくなることがありますのでご注意ください。フォーマットする 場合は、あらかじめパソコンなどにバックアップしてください。削除してしまった場合は、「UT_SHDPEHU3」(💓) 内の「HDDBackup」フォルダーの中にある「MLbackup.exe」を「SHD-PEHU3」 (金) にコピーしてください。コピーした「MLbackup.exe」をダブルクリックすると、削除したファイルが復元します。コピーした「MLbackup.exe」を削除したら、復元作業は完了です。

上記 Step.2 でパスワードを設定した場合、セキュリティのために本製品を使用するにはパスワード認証が必要です。

本製品をパソコンに接続します。

※Windows 7/Vista の場合、自動再生の画面が表示されたら、画面右上の [×] を クリックして画面を閉じてください。

パスワード認証の画面が自動で起動します。



※パスワード認証の画面が表示されない場合は、「スタート]-「(すべての) プロ グラム]-[BUFFALO]-[SecureLock Manager Easy]-[パスワード入力]を クリックしてください。

※SecureLock Manager Easy をインストールしていないパソコンでパ スワード認証するには?

[コンピュータ (マイコンピュータ)] - [UT_SHDPEHU3] - [DriveNavi.exe] - [い ますぐロックを解除]をクリックすると、パスワード認証画面が表示されます。

2ワード呼吸孔・成功しましたドライブが収集するまでお待ちください -[OK]をクリックします。

※本製品を認識するまでに、20 秒程度かかることがあります。

以上で完了です。本製品は、通常のハードディスクと同じようにデータの読み書き を行えます。

取り外しかた

パソコンの電源がOFFのとき

そのままパソコンから本製品を取り外してください。

パソコンの電源がONのとき

使用しているOSによって、取り外しかたが異なります。次の手順で取り外してください。 ▲注意 手順を守らないで取り外すと、本製品や記録されたデータが破損する恐れがあります。

■Windows



2 [製品を取り外す]を選択します。

※アイコン(のいずれか)をクリックしたときは、次の項目をクリックします。 [USB大容量記憶装置デバイス - ドライブ(<u>X: ,Y</u>)を安全に取り外します]

※下線部XやYは、本製品に割り当てられているドライブ名が表示されます。 ドライブ名は、1つしか表示されないこともあります。

以降は、画面の指示に従って本製品を取り外します。

※上記の手順で取り外せない場合は、パソコンの電源をOFFにしてから本製品を取

■Macintosh

🌓 デスクトップにある UT_SHDPEHU3 (💿) と SHD-PEHU3 (🔙) をゴミ箱にドラッグ&ドロップします。

本製品をパソコンから取り外します。

以上で完了です。

●本製品をロックする場合は、パソコンや本製品の電源を OFF (または再起動) にするか、本製品をパソコンから取 り外してください。

Windows の場合は、パソコンをスタンバイや休止状態にした場合もロッ クがかかります。

●本製品が認識されない場合は、USB ケーブルが正しく接 続されているか確認してください。

ハードディスクの破棄・譲渡・交換・修理時の注意

「削除」や「フォーマット」したハードディスク上のデータは、完全には消去されていません。お客様が、廃棄・譲渡・交換・修理等を行う際に、ハードディスク上の重要なデータが流出するというトラブルを回避するためには、ハードディスクに記録された全データを、お客様の責任において消去する ことが非常に重要となります。

プー、お客様の個人データが漏洩しトラブルが発生したとしましても、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

以下のような市販のソフトウェアを用いてデータを完全に消去するか、専門業者に完全消去作業を

依頼することをおすすめします。

Acronis DriveCleanser(Acronis 社製 販売会社ラネクシー)

詳しくは、http://buffalo.jp/support_s/hddata.html をご覧ください。

※ソフトウェアを削除することなくハードディスクやパソコンを譲渡すると、ソフトウェアライセンス使用許諾契約違反になることがありますので、ご注意ください。

本製品について

注意

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、 この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。 取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

受信障害について

ラジオやテレビジョン受信機(以下、テレビ)などの画面に発生するチラツキ、ゆがみがこの商品に よる影響と思われましたら、この商品の電源スイッチをいったん切ってください。電源スイッチを 切ることにより、ラジオやテレビなどが正常な状態に回復するようでしたら、以後は次の方法を組 み合わせて受信障害を防止してください。

- ・本機と、ラジオやテレビ双方の位置や向きを変えてみる
- ・本機と、ラジオやテレビ双方の距離を離してみる ・この商品とラジオやテレビ双方の雷源を別系統のものに変えてみる

この製品は厳密な検査に合格してお届けしたものです。

お客様の正常なご使用状態で万一故障した場合は、この保証書に記載された期間、条件のもとに おいて修理をいたします。

- ・修理は必ずこの保証書を添えてご依頼ください。
- ・この保証書は再発行致しませんので大切に保管してください。

株式会社バッファロー

本社 〒457-8520 名古屋市南区柴田本通四丁目15番

お名前	
ご住所	
製品名	
保証期間	ご購入日より1年間
ご購入日	年 月 日
(販売店様記入欄)	ご購入日が確認できる書類(レシートなど)を添付の上、修理をご依頼ください。

画面で見るマニュアル

画面で見るマニュアルには、使用上の注意やフォーマット手順など、本紙に記載されて いないことが記載されています。本紙とあわせて必ずお読みください。画面で見るマニュ アルは、以下の手順で表示できます。

■Windows

※付属ソフトウェアの概要やインストール手順は、「ユーザーズマニュアル」をご覧くだ さい。ソフトウェアの使いかたは、各ソフトウェアのマニュアルをご覧ください。各 マニュアルは、以下の手順で表示できます。

本製品をパソコンに接続します。

※パスワード認証の画面が表示された場合は、[キャンセル]をクリックして画面を閉

※Windows 7/Vista の場合、自動再生の画面が表示されたら、画面右上の [×] をク リックして画面を閉じてください。

コンピュータ (マイコンピュータ) にある 「UT_SHDPEHU3」(🙀) を ダブルクリックします。

3「DriveNavi.exe」(<a><a><a><a>) をダブルクリックします。

ドライブナビゲーターが起動します。 ※Windows 7 の場合、「次のプログラムにこのコンピュータへの変更を許可します

か?」と表示されたら、[はい]をクリックしてください。 ※Windows Vista の場合、「プログラムを続行するにはあなたの許可が必要です」と 表示されたら、[続行]をクリックしてください。

[マニュアルを読む]をクリックします。

表示したいマニュアルを選択し、[閲覧する]をクリックします。

以上で、画面で見るマニュアルが表示されます。

※画面で見るマニュアル (PDF ファイル) を読むには、Adobe Reader がインストー ルされている必要があります。Adobe Reader は、 5の画面からインストールで

※Adobe Reader の使いかたは、ヘルプを参照してください。 ※画面上で見づらいときは、紙に印刷してお読みください。

■Macintosh

画面で見るマニュアルは、本製品を接続したときにデスクトップに追加される 「UT_SHDPEHU3」に収録されています。「UT_SHDPEHU3」の Mac フォルダー内にあ る以下のファイルをダブルクリックしてください。

●ユーザーズマニュアル (使用時の注意や仕様など)

「Manual」フォルダーにある「manual.pdf」

●フォーマット / メンテナンスガイド (フォーマットやバックアップなど) 「Manual」フォルダーにある「formatguide.pdf」

「Q&A」フォルダーにある「index.html」

保証契約約款

この約款は、お客様が購入された弊社製品について、修理に関する保証の条件等を規定するものです。お客様が、この約款に規定さ れた冬頃に同意頂けない場合は保証契約を取り消すことができますが、その場合は、ご購入の製品を使用することなく販売店また は弊社にご返却下さい。なお、この約款により、お客様の法律上の権利が制限されるものではありません。

第1条(定義)

- 1 この約款において、「保証書」とは、保証期間に製品が故障した場合に弊社が修理を行うことを約した重要な証明書をいいます。 2 この約款において、「故障」とは、お客様が正しい使用方法に基づいて製品を作動させた場合であっても、製品が正常に機能した
- 2 この約款において、「無関修理」とは、製品が故障した場合、弊社が無償で行う当該故障個所の修理をいいます。 3 この約款において、「無関修理」とは、製品が故障した場合、弊社が無償で行う当該故障個所の修理をいいます。
- 4 この約款において、「無償保証」とは、この約款に規定された条件により、弊社がお客様に対し無償修理をお約束することをいい 5 この約款において、「有償修理」とは、製品が故障した場合であって、無償保証が適用されないとき、お客様から費用を頂戴して弊
- 計が行う当該故障個所の修理をいいます。 6 この約款において、「製品」とは、弊社が販売に際して梱包されたもののうち、本体部分をいい、付属品および添付品などは含まれ

第2条(無償保証)

- 1 製品が故障した場合、お客様は、保証書に記載された保証期間内に弊社に対し修理を依頼することにより、無償保証の適用を受 けることができます。但し、次の各号に掲げる場合は、保証期間内であっても無償保証の適用を受けることができません。 2 修理をご依頼される際に、保証書をご提示頂けない場合。
- 3 ご提示頂いた保証書が、製品名および製品シリアルNo等の重要事項が未記入または修正されていること等により、偽造された
- 疑いのある場合、または製品に表示されるシリアルNo等の重要事項が当点、削除、もしくは改ざんされている場合。 4 販売店様が保証書にご購入日の証明をされていない場合、またはお客様のご購入日を確認できる書類(レシートなど)が添付さ
- 5 お客様が製品をお買い上げ頂いた後、お客様による運送または移動に際し、落下または衝撃等に起因して故障または破損した
- 場合。 6 お客様における使用上の誤り、不当な改造もしくは修理、または、弊社が指定するもの以外の機器との接続により故障または破
- まりにない。 7 火災、地震、落雷、風水害、その他天変地変、または、異常電圧などの外部的要因により、故障または破損した場合。 8 消耗部品が自然摩耗または自然劣化し、消耗部品を取り換える場合。
- 9 前各号に掲げる場合のほか、故障の原因が、お客様の使用方法にあると認められる場合。

第3条(修理)

- 残る方法でご送付ください、郵送は固くお断り致します。また、送料は送付元負担とさせていただきます。 修理は、製品の分解または部品の交換もしくは補修により行います。但し、万一、修理が困難な場合または修理費用が製品価格を上回る場合には、保証対象の製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換する事により対応させて頂く事があ
- を上述がられていた。

 ります。

 ハードディスク等のデータ記憶装置またはメディアの修理に際しましては、修理の内容により、ディスクもしくは製品を交換する場合またはディスクもしくはメディアをフォーマットする場合などがございますが、修理の際、弊社は記憶されたデータにつ
- 4 無償修理により、交換された旧部品または旧製品等についても、弊社にて適宜廃棄処分させて頂きますが、修理を立位頼された 5 有償修理により、交換された旧部品または旧製品等についても、弊社にて適宜廃棄処分させて頂きますが、修理をご依頼された 際にお客様からお知らせ頂ければ、旧部品等を返品いたします。但し、部品の性質上ご意向に添えない場合もございます。

第4条(免责事項)

- お客様がご購入された製品について、弊社に故意または重大な過失があった場合を除き、債務不履行または不法行為に基づく 1 命台後がで購入された製品について、野社に収息された単単へも恵大があっていることがは、開かり検討しまたはかない。 規書的信責さは、当該製品の職人代金を開発と取します。 2 お客様がご購入された製品について、隠れた瑕疵があった場合は、この約款の規定にかかわらず、無償にて当該瑕疵を修補しま
- たは現扱のない製品または同等品に交換数しますが、当該無限に基づく類量賠償の責に任じません。 3 弊社における保証は、お客様がご購入された製品の機能に関するものであり、ハードディスク等のデータ記憶装置について、記 憶されたデータの消失または破損について保証するものではありません。

この約款は、日本国内においてのみ有効です。また海外でのご使用につきましては、弊社はいかなる保証もいたしません。

安全にお使いいただくために必ずお守りください

お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために

守っていただきたい事項を記載しました。 正しく使用するために、必ずお読みになり内容をよく理解された上で、お使いください。なお、 本書には弊社製品だけでなく、弊社製品を組み込んだパソコンシステム運用全般に関する注意事 項も記載されています。

パソコンの故障/トラブルや、データの消失・破損または、取り扱いを誤ったために生じた本製 品の故障/トラブルは、弊社の保証対象には含まれません。あらかじめご了承ください。

使用している表示と絵記号の意味



絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の注意事項を守らない と、使用者が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害の発生が考 えられる内容を示しています。

警告・注意を促す内容を示します。 (例: ▲ 感雷注意) \bigcirc してはいけない事項(禁止事項)を示します。(例: ①分解禁止)

しなければならない行為を示します。 (例: 元プラグをコンセントから抜く)

■ <u>↑</u> 警告 ■■■

禁止

水場での ださい。 使用禁止 小巛にお

なります。

てください。

濡れた手で本製品に触れないで ください。

雷源ケーブルがコンセントに接続さ

電ボーブルがゴッピンドに接続に れているときは、感電の原因となり ます。また、コンセントに接続されて いなくても、本製品の故障の原因と

煙が出たり変な臭いや音がした

電源プラ の電源スイッチを OFF にし、コグを抜く ンセントから電源プラグを抜い

ら、すぐにパソコン及び周辺機器

そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。弊社サポートセンター

または、お買い求めの販売店にご相

風呂場など、水分や湿気が多い場

所では、本製品を使用しないでく

火災になったり、感電や故障する恐 れがあります。

本製品に液体をかけたり、異物を

内部に入れたりしないでくださ

い。液体や異物が内部に入ってし

まったら、すぐにコンセントから電源プラグを抜いてください。

そのまま使用を続けると、ショート

して火災になったり、感電する恐れがあります。弊社サポートセンター

または、お買い求めの販売店にご相

USB ケーブルは、本製品付属の

ものまたは弊社製のものをご使

USB ケーブルをご使用になると、電 圧の端子や極性が異なることがある


ため、発煙、発火の恐れがあります。本製品の故障の原因ともなります。

小さなお子様が電気製品を使用す

る場合には、本製品の取り扱い方法を理解した大人の監視、指導の

もとで行うようにしてください。

本製品付属または弊社製以外の



本製品の分解・改造・修理を自分 でしないでください。

分解禁止 火災・感電・故障の恐れがあります。 また本製品のシールやカバーを取り 外した場合、修理をお断りすること があります。

AC100V(50/60Hz) 以外のコン セントには、絶対に電源プラグを 差し込まないでください。

海外などで異なる電圧で使用する と、ショートしたり、発煙、火災の恐れがあります。

電源プラグは、コンセントに完全 に差し込んでください。

強制

0

強制

禁止

ください。

ください。

故障の原因となります。

電源スイッチの ON/OFF は、少な

くとも数秒の間隔をあけて行って

本製品の故障、データの消失、破損の 恐れがあります。

パワー・アクセスランプが点滅し

ている間は、電源スイッチを OFF にしたり、システムをリセットし

たりしないでください。

差し込みが不完全なまま使用する 災や感電の恐れがあります。

電源ケーブルを傷つけたり、加工、 加熱、修復しないでください。

- ・設置時に、電源ケーブルを壁やラック(棚)などの間にはさみ込んだり
- しないでください。 重いものをのせたり、引っ張ったり
- しないでください。 ・熱器具を近付けたり、加熱しないで
- てんさい。 電源ケーブルを抜くときは、必ずプ ラグを持って抜いてください。 極端に折り曲げないでください。 電源ケーブルを接続したまま、機器
- を移動しないでください。 万一、電源ケーブルが傷んだら、弊社 サポートセンターまたは、お買い上 げの販売店にご相談ください。
- 電気製品の内部やケーブル、コネ クター類に小さなお子様の手が届 かないように機器を配置してくだ

さい。 さわってけがをする恐れがあります。

本製品の上に物を置かないでくだ パソコンおよび周辺機器の取り扱 いは、各マニュアルをよく読んで、 さい。 各メーカーの定める手順に従って 禁止 傷がついたり、故障の原因となります。

禁止用ください。

通風口をふさいだり、他の機器と 密着させないでください。

静電気による破損を防ぐため、本製品に触れる前に、身近な金属 (ドアノブやアルミサッシなど) 強制 に手を触れて、身体の静電気を取 り除いてください。

> 人体などからの静雷気は 本製品を 破損、またはデータを消失、破損させるおそれがあります。

本製品を落としたり、強い衝撃を 与えたりしないでください。 禁止

本製品は精密機器ですので、衝撃を与 えないように慎重に取り扱ってくた さい、本製品の故障の原因となります。

次の場所には設置しないでくだ さい。感電、火災の原因となった り、製品やパソコンに悪影響を及 ぼすことがあります。

- 強い磁界、静電気が発生するところ 温度、湿度がパソコンのマニュア
- ルが定めた使用環境を超える、ま
- ·ほこりの多いとこ? →故障の原因となります。
- ・振動が発生するところ →けが、故障、破損の原因となり
- フリン ます。 ・平らでないところ →転倒したり、落下して、けがや故
- 障の原因となります。 ・直射日光が当たるところ →故障や変形の原因となります。 火気の周辺、または熱気のこもる
- →故障や変形の原因となります。 漏電、漏水の危険があるとこ

 2 →故障や感電の原因となります。

本製品の取り付け、取り外しや、ソ フトウェアをインストールすると きなど、お使いのパソコン環境を 強制 少しでも変更するときは、変更前 れないでください。 に必ずパソコン内(ハードディスク等)のすべてのデータを MO

ディスク、フロッピーディスク等 にバックアップしてください。 誤った使い方をしたり、故障などが発 生してデータが消失、破損したときなど、バックアップがあれば被害を最小 限に抑えることができます。 バックアップの作成を怠ったために、 データを消失、破損した場合、弊社は その責任を負いかねますのであらか じめご了承ください。

ハードディスク、MO、フロッピー ディスクドライブなどのデータ格納機器へのアクセス中は、パソコン 禁止 や機器の電源を OFF にしたり、リセットしたりしないでください。 データを消失、破損する恐れがありま

す。パックアップ作成を怠ったため に、データを消失、破損した場合、弊社

はその責任を負いかねますのであら

かじめご了承ください。

各接続コネクターのチリやほこり 等は、取りのぞいてください。ま た、各接続コネクターには手を触 故障の原因となります。

で、本製品を拭かないでください。 本製品の汚れは、乾いたきれいな布で 拭いてください。汚れがひどい場合 は、きれいな布に中性洗剤を含ませ、 かたくしぼってから拭き取ってくだ さい。

が少し熱くなりますが、異常ではありません。熱がこもると故障の 原因となりますので、製品使用中 は布などかぶせないようにしてく

治体の条例に従ってください。 条例の内容については、各地方自治体 にお問い合わせください。

ハードディスク内のデータは、必 ず他のメディア(フロッピーディ スク、MO ディスク等)にバック アップしてください。

とくに、修復、再現できない重要な データは、オリジナルの更新前、更新


後と、常に二重のパックアップを作成されることをおすすめします。次のような場合に、データが消失、破損する


みれがあります。 ・誤った使い方をしたとき ・静電気や電気的ノイズの影響を受

りたこさ ・ 故障、修理などのとき ・ パソコンの電源スイッチを OFF に した直後に、すぐに電源スイッチを

・天災による被害を受けたとき 上記の場合に限らずバックアップの作成を怠ったために、データを消失、

破損した場合 憋社はその責任を負い かねますのであらかじめご了承くだ







2010年5月12日 初版発行 発行 株式会社バッファロ・